

EA984CA-10(ハンド式マグネットリフト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

〈取扱説明書〉

取扱説明書は製品を補完する大切な書類です、製品を廃棄する迄本書を大切に保管して下さい。
製品が他の使用者もしくは新たな使用者に渡す時は、本取扱説明書も必ずお渡しください。




〈注意〉

- ・取扱説明書を事前に読み理解してご使用ください。
- ・本器は磁性体(平板、薄板などの一般鉄材)の搬送に適した手動永磁リフターです。
- ・この道具は手作業用ですので、機械では使用しないでください。
- ・製品の初期構造を絶対に変更してはいけません。
- ・使用の際は手袋と安全靴を必ず着用して下さい。
- ・吸着能力を超える使用はしないで下さい。
- ・吊り荷から目を離さないでください。
- ・搬送中に吊り荷を揺らさないで下さい。
- ・バランスをとれていない状態で搬送材を吊り上げないで下さい。
- ・必ずリフターの磁極面全体を使うようにして下さい。

〈仕様〉


本器は磁性体(平板、薄板などの一般鉄材)の搬送に適した手動永磁リフターです。
アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので半永久に磁力は落ちません。
鉄材を着磁させることのできる磁界を作り出す永久磁石を利用しています。

- ・着磁能力…50kg
- ・サイズ

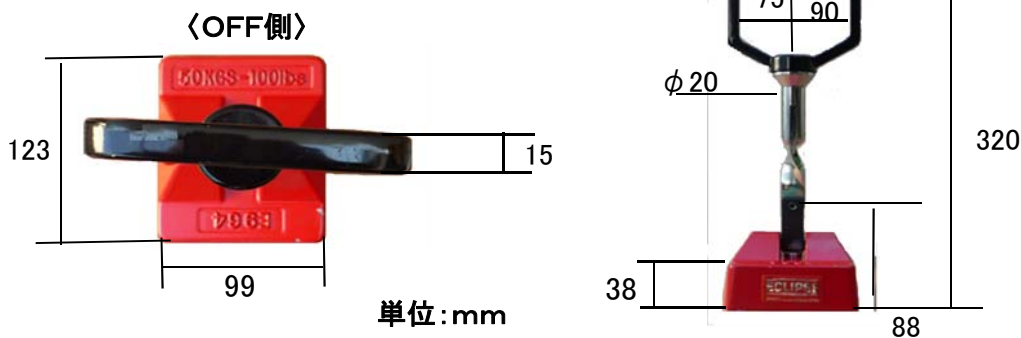

〈操作原理〉

ハンドルを倒すと、ピンが押され磁石面よりピン先が出ますので、結果として運搬物を押し出し磁石面より離れます。

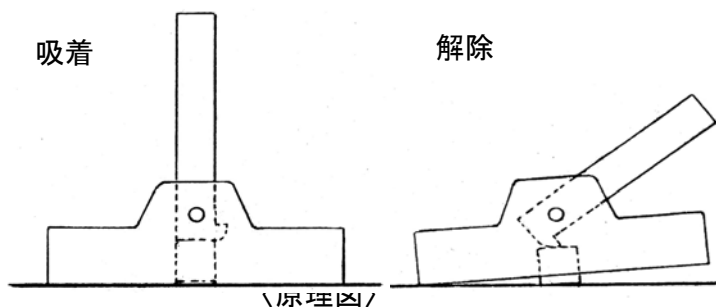

〈使用方法〉



ご使用前に必ず磁石面に付いている保護板を外して下さい。
磁力は強力です。保護板を外す時は指を挟まれないように注意して下さい。

安全に防護板を外す為に必ずお守り下さい。


解除する時と同様にハンドルをOFF方向(台に50KGS-100lbsと記載方向)に倒すと
防護板が一部離れます。

その生じた隙間に木又はプラスチックを一旦入れて隙間を確保し、
その後防護板を外して下さい。




●吸着する時

運搬物の上に垂直に置くと吸着します。ハンドルを持ち吸着を確認後持ちあげて下さい。



●吸着を解除する時

ハンドルをOFF方向(台に50KGS-100lbsと記載方向)に倒すと運搬物から離れます。

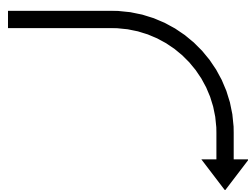

※保管や移動の際は、保護板を再度取り付けて保管してください。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929